


ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA BRAVA LA GARD »COMBOGARD 33 E«

• 3035 – Tastatura gumenim tipkama • 3075 – Tastatura sa folijom • 3750 – Tastatura sa baterijom •

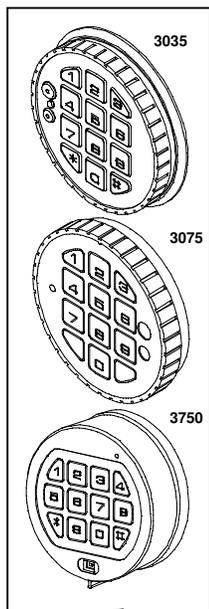

Prostor za bateriju

OPŠTE UPUTE

Brava djeluje pomoću šifre od šest brojeva ili šifre od šest slova /primjer: PRIMAT= 7-8-5-6-1-8/

Svaki pritisak na tipku tastature registrira se zvučnim signalom

»pip« i crvena dioda na tastaturi zasvijetli



Kod pravilnog unošenja šifre čuje se dupli signal »pip-pip«



Kod pogrešnog unošenja šifre čuje se signal tri puta



Ako između unošenja šifre nastane pauza duža od 5 sekundi, onda se prethodno unešeni brojevi automatski izbrisu i cijelu šifru je potrebno unijeti ponovo.

Važno upozorenje

- Brava djeluje u Manager modusu sa već aktiviranom korisničkom šifrom, koja je tvornički podešena na brojeve 1-2-3-4-5-6.
- Manager šifra je tvorničko podešena i zbog sigurnosti poslata Vam je u zapečaćenoj koverti.

ODKLJUČAVANJE BRAVE

- Tvornički postavljena šifra je 1-2-3-4-5-6.
- Šifru je potrebno utipkati preko tastature te po dvojnog signalu tastaturu zarotirati u smjeru kazaljke na satu (u desno) do naslona u vremenu od tri sekunde (ako je ne okrenemo u roku od 3 sekunde onda se brava automatski zaključa).
- Ključavnica je odključana, tastatura stoji koso.

ZAKLJUČAVANJE BRAVE

- Tastaturu brave zarotiramo u smjer suprotan kazaljki na satu (u lijevo) do naslona.
- Brava je zatvorena, tastatura stoji vertikalno.

MANIPULACIJSKA KOČNICA

Nakon četverostrukog pogrešnog unosa kombinacije brava se sigurnosno zatvori odnosno blokira za razdoblje od 5 minuta. U tom vremenu se brava svakih 10 sekundi oglasi zvukom »pip« i treptajem crvene diode. Nakon isteka vremena blokade, se nakon ponovljene dvostruke pogrešno unošene brojčane kombinacije brava opet blokira za razdoblje od 5 minuta.

PROMJENA BROJČANE KOMBINACIJE

Promjena kombinacije vrši se uvijek otvorenih vrata. Otključavanje brave sa novom kombinacijom obavezno isprobati tri puta sa otvorenim vratima.

Postupak mjenjanja

	na primjer:	
6 x utipkati »0«	0-0-0-0-0-0	/dvojni signal/
unesite važeću otvarajuću kombinaciju	1-2-3-4-5-6	/dvojni signal/
dvaput unesite novu otvarajuću kombinaciju	4-7-1-1-4-7	/dvojni signal/
	4-7-1-1-4-7	/dvojni signal/

Nova kombinacija za otvaranje sada je unešena u bravu. Ako se kod postupka promjene brojčane kombinacije napravi greška ili prekid duži od 5 sekundi brava automatski zadržava staru otvarajuću brojčanu.

SIGURNOSNO UPOZORENJE

Iz sigurnosnog razloga preporučujemo, da odmah nakon kupnje promijenite tvorničko podešenu šifru za otvaranje. Kao šifru za otvaranje ne upotrebljavajte osobne podatke (rođendan, imena i slično). Izabranu šifru za otvaranje potrebno je arhivirati i čuvati!


NAPAJANJE / PROMJENA BATERIJE

Kada je u baterijskom uložku slabi napon, onda se kod otvaranja čuje duži signal (oko 3 sekunde). Baterijski uložak je potrebno promijeniti.

Kod tastature 3750 prostor za bateriju je na vanjskoj (donjoj) strani tastature i otvaramo ga tako da izvučemo plastični poklopac, potom izvučemo istrošenu bateriju koju zamijenimo sa novom.

Kod tastature 3035 i 3075 baterijski uložak je namješten u posebnoj crnoj kutijici. Kutijica sa baterijskim uložkom nalazi se u unutrašnjosti vrata kase, zato je potrebno otvoriti vrata prostora mehanizma zatvaranja kase. Nakon toga promijenimo baterijski uložak u crnoj kutijici.

Pazimo da upotrijebimo 9V alkalnu bateriju i da dobro odnosno pravilno namjestimo kontakte. Kod za otvaranje ostane arhiviran u bravi i poslije potpunog pada napona baterije. U tom slučaju jednostavno na tastaturi prislonimo baterijski uložak na kontaktne gumbove, unesemo brojčanu kombinaciju te otvorimo kasu.

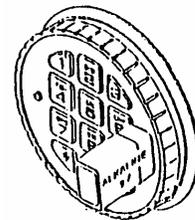

POSEBNE FUNKCIJE

A/ MANAGER ŠIFRA OTVARANJA

Sa menadžer šifrom možemo jednostavno postaviti korisničku šifru ili već postavljenu korisničku šifru blokirati odnosno trajno izbrisati.

1. Unos korisničke šifre

- Utipkamo manager šifru (slijedi dvojni signal) i zadnji broj držimo pritisnut do ponovnog dvojnog signala (cca. 2 sekunde).
- Pritisnemo broj »1« (slijedi dvojni signal).
- Korisnik utipka svoju (korisničku) šifru dva puta (po svakom utipkavanju čuje se dvojni signal).

Sada je moguće bravu otvoriti sa menadžer ili sa korisničkom šifrom. Obadviije šifre moguće je mjenjati neovisno jednu od druge (pogledati »4« - Promjena šifre).

2. Blokiranje korisničke šifre na određeno vrijeme

- Utipkamo manager šifru (slijedi dvojni signal) i zadnji broj držimo pritisnut do ponovnog dvojnog signala (cca. 2 sekunde).
- Pritisnemo broj »2« (slijedi dvojni signal).
- Korisnička šifra je tako trenutačno blokirana.

3. Aktiviranje blokirane korisničke šifre

- Utipkamo manager šifru (slijedi dvojni signal) i zadnji broj držimo pritisnut do ponovnog dvojnog signala (cca. 2 sekunde).
- Pritisnemo broj »1« (slijedi dvojni signal).
- Blokirana korisnička šifra je sada ponovo aktivirana.

4. Blokiranje korisničke šifre zauvijek

- Utipkamo manager šifru (slijedi dvojni signal) i zadnji broj držimo pritisnut do ponovnog dvojnog signala (cca. 2 sekunde).
- Pritisnemo broj »3« (slijedi dvojni signal).
- Korisnička šifra je sada izbrisana iz memorije brave.
- Sada je moguće postaviti nove korisničke šifre (gledaj točku »1« - unos korisničke šifre «).

5. Kontrola, dali je korisnička šifra postavljena

- Utipkamo manager šifru (slijedi dvojni signal) i zadnji broj držimo pritisnut do ponovnog dvojnog signala (cca. 2 sekunde).
- Pritisnemo tipku »1« i pazimo na signale, kako slijedi:
 - jedan signal → korisnička šifra je postavljena i aktivirana
 - dvojni signal → korisničku šifru je moguće nastaviti (gledaj točku »1« - unos korisničke šifre «)
 - trojni signal → postavljanje korisničke šifre nije moguće (manager način nije uprogramiran)
- Ako ne slijedi ponovni dvojni signal, kada držimo pritisnut zadnji broj šifre, bila je umjesto manager šifre upotrijebljena korisnička šifra. Postupak ponovimo sa manager šifrom.

B/ UPUTSTVO ZA UPOTREBU FUNKCIJE »VREMENSKOG ZAKAŠNJENJA« (TIME DELAY) (ako je tvornički uprogramirana)

1. OPCIJA »vremensko zakašnjenje« sa pripadajućim vrijednostima (vremensko zakašnjenje i vrijeme otvaranja brave) je tvornički programirana u bravu. Vremensko zakašnjenje se može nastaviti od 1 do 99 minuta, a vrijeme otvaranja brave još slijedećih 1 do 9 minuta.

2. Odključavanje brave

Po utipkavanju pravilne šifre »dvojni signal« obilježi početak trajanja vremena kašnjenja; signalna dioda se pali u sekundnim razmacima. Po isteku vremena zakašnjenja počne teći vrijeme otvaranja brave; signalna lampica se pali u polusekundnim intervalima, svakih 10 sekundi se oglasi jedan »pip«.

U vremenu otvaranja brave potrebno je ponovo utipkati pravilnu šifru i otključati bravu (tastaturu zarotirati u desno). Ako u vremenu otvaranja brave ponovo ne utipkamo pravilno šifru, postupak je potrebno ponoviti od početka.

3. Promjena šifre

Gledaj uputstvo za upotrebu kombinacijske brave LA GARD tip »COMBOGARD 33E« tačka 4.



Upustvo za upotrebu i savjeti

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57b
Sarajevo
Tel.: 033/216-490
Fax.: 033/216-491
E-mail: primat@epn.ba

C/ UPUTSTVO ZA UPOTREBU FUNKCIJE »SUKLJUČARSTVO« (ako je tvornički uprogramirano)

1. Opcija »suključarstvo« je tvornički uprogramirana u bravu tako da je korisnik ne može promijeniti. Mijenjati ju može samo serviser PRIMAT-a.

2. Kod suključarstva je uvijek potrebno utipkati dvije šifre ako želimo otključati bravu (glavnu šifru i soključarsku šifru).

3. Tvornička postavka brave:

- Glavna šifra: 1 2 3 4 5 6
- Suključarska šifra: 6 5 4 3 2 1

4. Promjena šifre

Mijenjati možemo bilo koju od obadvije šifre, neovisno od druge šifre.

Promjena se izvodi po postupku koji je opisan pod točkom 4 (promjena šifre) u uputstvu za upotrebu kombinacijske brave LA GARD tip »COMBOGARD 33E«.