

## ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA BRAVA M-LOCK »EM3520«

### OPŠTE UPUSTVO

Brava djeluje sa šestmjestnim brojčanim kodom ili sa kodom od šest slova. Moguće je aktivirati dodatni korisnički kod i vremensko zakašnjenje. Svaki pritisak na tipku brojčanika potvrdi se sa zvučnim i svjetlosnim signalom. Unos pravilnog koda potvrdi se sa dvojnim signalom, u slučaju unosa nepravilnog koda slijedi dugi zvučni signal. Ako pri unosu koda dođe do pauze dulje od 10 sekundi cjelokupni uneseni podaci se brišu, tako da je potrebno postupak unosa ponoviti od početka.




M-LOCK „EM3520“



### ODKLJUČAVANJE

Utipkamo kod 1-2-3-4-5-6 (tvornički kod) i u slučaju pravilnog koda čuje se dvojni zvučni signal. U roku od 3 sekundi zarotiramo ulaznu jedinicu u smjeru kazaljke na satu te otvorimo vrata.



### ZAKLJUČAVANJE

Vrata zatvorimo i ulaznu jedinicu zarotiramo u suprotnom smjeru kazaljke na satu do kraja. Brava je tako zaključana. Za kontrolu provjerimo zatvorenost vrata.

### MANIPULACIJSKA BLOKADA


U slučaju četiri nepravilna unosa koda brava se blokira na 5 minuta, a potom se ponovo blokira poslije dva netočna unosa. U vremenu blokade svjetlosni signal svijetli svakih 10 sekundi a tastatura ne radi.

### MIJENJANJE KODA – UVJEK OBAVEZNO KOD OTVORENIH VRATA!

Tipku »0« **držimo pritisnuto** do dvojnog signala. Signalna lampica svijetli u toku sljedećih operacija:

- utipkamo tačan kod
- utipkamo novi kod (dvojni signal) i za potvrdu utipkamo novi kod još jednom (dvojni signal)

Pri pogrešnom utipkivanju koda (dugi signal) ostane instaliran kod koji je bio i ranije ispravno unešen.

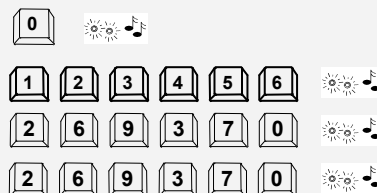

### AKTIVIRANJE DODATNOG KORISNIČKOG KODA


Tipku »1« **držimo pritisnuto** do dvojnog signala. Signalna lampica svijetli u toku sljedećih operacija:

- utipkamo glavni kod
- dva puta utipkamo dodatni korisnički kod (oba puta slijedi dvojni signal)

Dodatni korisnički kod mijenjamo po istom postupku kao i glavni kod.

Dodatni korisnički kod možemo uvijek brisati pomoću glavnog koda.

Glavnog koda ne možemo izbrisati!

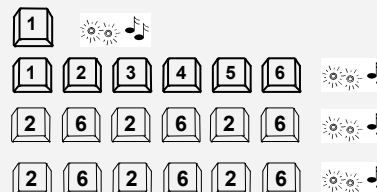

### BRISANJE DODATNOG KORISNIČKOG KODA

Tipku »3« **držimo pritisnuto** do dvojnog signala. Signalna lampica svijetli u toku sljedećih operacija:

- utipkamo glavni kod


Dodatni korisnički kod je tako izbrisan.



### INSTALIRANJE VREMENSKOG ZAKAŠNJENJA (max. 99 min) I VREMENA OTVARANJA OKNA (max. 19 min)

Tipku »9« **držimo pritisnuto** do dvojnog signala. Signalna lampica svijetli u toku sljedećih operacija:

- utipkamo glavni kod
- utipkamo vremensko zakašnjenje i vrijeme otvaranja okna (na primjer: 2612 za vremensko zakašnjenje 26 minuta i vrijeme otvaranja okna 12 minuta (dvojni signal)
- utipkamo vremensko zakašnjenje i vrijeme otvaranja okna (na primjer: 2612) još jednom (dvojni signal)

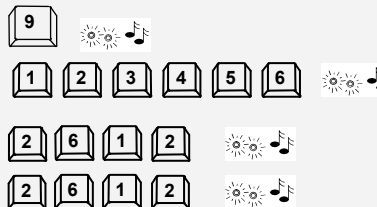

### ŠTO NAPRAVITI AKO...

... po utipkavanju koda slijedi neprekidan glasovni signal?

Unešen je bio pogrešan kod. Potrebno je unesti tačan kod.

... svjetlosni signal svijetli svakih 10 sekundi te kod pritisnute tipke slijedi neprekidan zvučni signal?

4 x je bio utipkan pogrešan kod a brava je blokirana. Pričekajmo 5 minuta i utipkajmo tačan kod.

... bravu možemo odključati, ali tome slijedi niz zvučnih signala?

Odmah je potrebno zamijeniti bateriju koja se nalazi ispod poklopca na donjoj strani tipkovnice. Upotrebljavamo samo 9V alkalne baterije.