



PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.O.O.
TRADITION SINCE 1901

**INSTRUCTIONS: OPENING THE BOLT-WORK
CHAMBER COVER**

**ANLEITUNG: ABDECKBLECH ÖFFNUNG DES
RIEGELWERK RAUMES**

PRIMAT d. d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: +386/2-250-76-00
Fax.: +386/2-252-26-89
E-mail: info@primat.si

Valid for: STARPRIM Series 25-SB-0 Gilt für: STARPRIM Serie 25-SB-0		Required tools Werkzeuge
1	<p>Open the safe's door to allow access to the bolt-work chamber cover.</p> <p>Öffnen Sie die Tresortür um den Zugang zum Abdeckblech des Riegelwerkes zu ermöglichen.</p>	
2	<p>Unlock the lock by turning the key in a clockwise direction.</p> <p>Öffnen Sie das Schloss – drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.</p>	
3	<p>Unscrew in a counter clockwise direction and remove the (4x) allen screws M4x8; DIN 7984 and washers DIN 9021A.</p> <p>Lösen Sie die Schraube Inbus M4x8; DIN 7984 mit Unterlegscheibe DIN 9021A (4x) gegen den Uhrzeigersinn.</p>	<p><i>T shaped hex wrench size 3</i> <i>3 T-Inbusschlüssel mit Kugelkopf</i></p> <p>or allen key size 3 oder Inbusschlüssel 3</p>
4	<p>Push the cover to the right-hand side and lift the bottom edge towards you. <u>The cover is removed.</u></p> <p>Schieben Sie die das Abdeckblech nach rechts und bewegen Sie die untere Kante zur Vorderseite, <u>Abdeckblech ist entfernt.</u></p>	
5	<p>To install the bolt-work chamber cover, reverse the removal process.</p> <p>Um das Abdeckblech zu installieren, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.</p>	



PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.O.O.
TRADITION SINCE 1901

INSTRUCTIONS: OPENING OF BOLT-WORK CHAMBER COVER

ANLEITUNG: ABDECKBLECH ÖFFNUNG DES RIEGELWERK RAUMES

PRIMAT d. d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: +386/2-250-76-00
Fax.: +386/2-252-26-89
E-mail: info@primat.si

Valid for: STARPRIM Series 1/N-SM Alpha, Beta, Gamma *for models 535, 780 see page 4 Gilt für: STARPRIM Serie 1/N-SM Alpha, Beta, Gamma *für Modelle 535, 780 siehe Seite 4		Required tools Werkzeuge
1	<p>Open the safe's door to allow access to the bolt-work chamber cover.</p> <p>Öffnen Sie die Tresortür um den Zugang zum Abdeckblech des Riegelwerkes zu ermöglichen.</p>	
2	<p>Unlock the lock by turning the key in a clockwise direction.</p> <p>Öffnen Sie das Schloss – drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.</p>	
3	<p>Unscrew and remove the (4x) screws M4x8; DIN 84 GC (4x) and washers DIN 9021A.</p> <p>Lösen Sie die Schrauben M4x8; DIN 84 GC (4x) mit Unterlegscheiben DIN 9021A gegen den Uhrzeigersinn.</p>	<p><i>Small ratchet, flat head bit.</i> <i>Kleine Bitratsche mit Schlitzschraubenbit</i></p>
4	<p>Unscrew and remove the screw M4x8; DIN 963.</p> <p>Lösen Sie die Schraube M4x8; DIN 963 gegen den Uhrzeigersinn.</p>	
5	<p>Push the cover to the right. <u>The cover is removed.</u></p> <p>Schieben Sie das Abdeckblech nach rechts <u>Abdeckblech ist entfernt.</u></p>	
6	<p>To install the bolt-work chamber cover, reverse the removal process.</p> <p>Um das Abdeckblech zu installieren, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.</p>	






PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.D.
TRADITION SINCE 1901

INSTRUCTIONS: OPENING OF BOLT-WORK CHAMBER DOOR

ANLEITUNG: INNENTÜR ÖFFNUNG DES RIEGELWERK RAUMES

PRIMAT d. d.

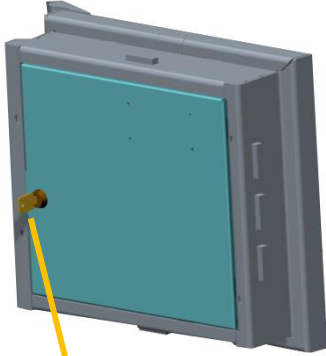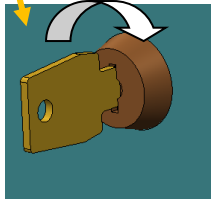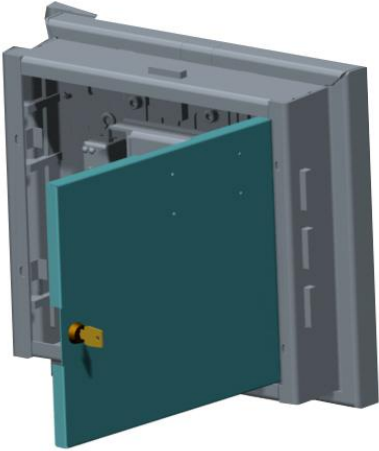Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: +386/2-250-76-00
Fax.: +386/2-252-26-89
E-mail: info@primat.si

Valid for: STARPRIM Series 2/N *for models 535, 780 see page 4 Gilt für: STARPRIM Serie 2/N *für Modelle 535, 780 siehe Seite 4		Required tools Werkzeuge
1	<p>Open the safe's door to allow access to the bolt-work chamber door.</p> <p>Öffnen Sie die Tresortür um den Zugang zur Innentür des Riegelwerkes zu ermöglichen.</p>	
2	<p>Unlock the lock by turning the key in a clockwise direction.</p> <p>Öffnen Sie das Schloss – drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.</p>	
3	<p>Hold the key, pull it towards you and swing the chamber door to open to the right.</p> <p><u>The chamber door is now opened.</u></p> <p>Öffnen Sie die Innentür im Bogen durch den Schlüssel ziehen zu sich, <u>Innentür ist geöffnet.</u></p>	
4	<p>To close the bolt-work chamber door reverse the opening process.</p> <p>Um die Innentür des Riegelwerkes zu schließen, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.</p>	



PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.O.
TRADITION SINCE 1901

INSTRUCTIONS: OPENING OF BOLT-WORK CHAMBER DOOR

ANLEITUNG: INNENTÜR ÖFFNUNG DES RIEGELWERK RAUMES

PRIMAT d. d.

Industrijska 22
SI - 2000 Maribor
Tel.: +386/2-250-76-00
Fax.: +386/2-252-26-89
E-mail: info@primat.si

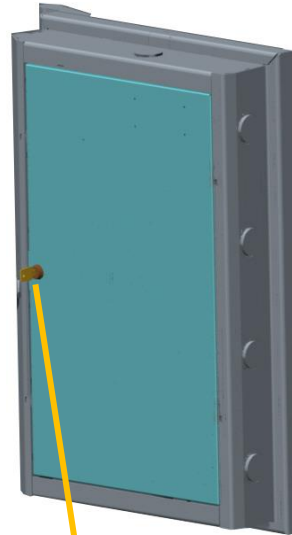
Valid for: STARPRIM Series 3/N, Series 4/N, Series 4 EX, Series 5, all models: 535 and 780
Gilt für: STARPRIM Serie 3/N, Serie 4/N, Serie 4 EX, Serie 5, alle Modelle: 535 and 780

Required tools
Werkzeuge

1

Open the safe's door to allow access to the bolt-work chamber door.


Öffnen Sie die Tresortür um den Zugang zur Innentür des Riegelwerkes zu ermöglichen.



2

Unlock the lock by turning the key in a clockwise direction.

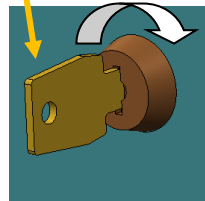Öffnen Sie das Schloss – drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn.



3

Hold the key, pull it towards you and swing the chamber door to open to the right.

The chamber door is now opened.

Öffnen Sie die Innentür im Bogen durch den Schlüssel ziehen zu sich, Innentür ist geöffnet.



4

To close the bolt-work chamber door reverse the opening process.

Um die Innentür des Riegelwerkes zu schließen, wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.