



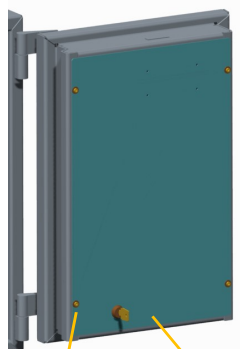
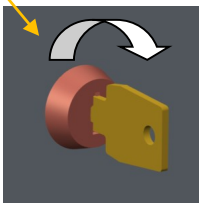
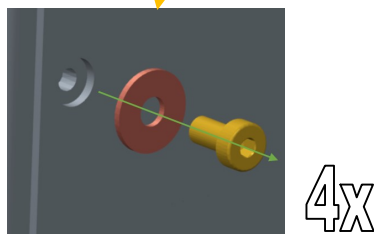
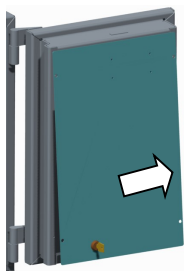
PRIMAT d.o.o. Sarajevo

UPUTSTVO ZA OTVARANJE POKLOPCA MEHANIZMA ZATVARANJA

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57/b
71000 Sarajevo, BIH

Tel.: +387/33-810-020
Fax.: +387/33-810-021
E-mail: info@primat.com.ba

Važi za: STARPRIM serije 25-SB-0			Potreban alat
1	Otvoriti vrata kase, da se omogući pristup poklopcu prostora zatvaranja.		
2	Otključati bravu sa okretanjem ključa u smjeru kazaljke na satu.		
3	Odviti vijake (4x) Inbus M4x8; DIN 7984 sa podloškom DIN 9021A u suprotnom smjeru kazaljke na satu.		<i>Inbus ključ sa T ručkom, veličina 3</i>  ili ključ inbus, veličina 3 
4	Poklopac potisnuti u desno i tako ga u donjem rubu pomjeriti prema sebi. Poklopac je odstranjen.		
5	Za ponovno namještanje poklopca prostora zatvaranja postupak ponoviti u suprotnom redoslijedu.		



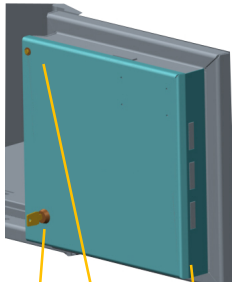
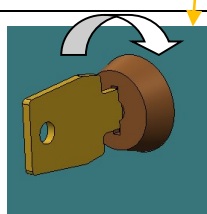
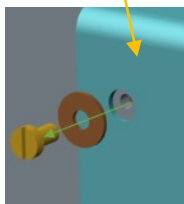
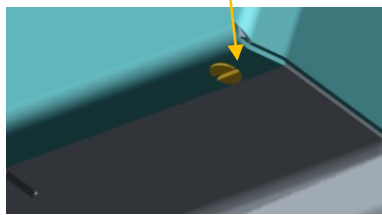
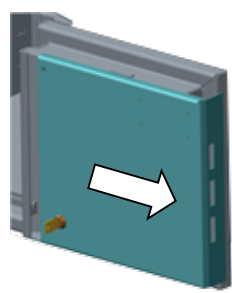
PRIMAT d.o.o. Sarajevo

UPUTSTVO ZA OTVARANJE POKLOPCA MEHANIZMA ZATVARANJA

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57/b
71000 Sarajevo, BIH

Tel.: +387/33-810-020
Fax.: +387/33-810-021
E-mail: info@primat.com.ba

Važi za: STARPRIM serije 1/N-SM Alpha, Beta, Gamma *za modela 535, 780 gledaj str. 4			Potreban alat
1	Otvoriti vrata kase, da se omogući PRISTUP do poklopca prostora zatvaranja.		
2	Otključati bravu sa okretanjem ključa u smjeru kazaljke na satu.		
3	Odviti vijke (4x) Inbus M4x8; DIN 84 GC sa podloškama DIN 9021A u suprotnom smeru kazaljke na satu.		<i>Mali nasadni ključ, nastavak sa pločastom glavom.</i>  
4	Odviti vijak Inbus M4x8; DIN 963.		
5	Poklopac potisnuti na desno stranu. Poklopac je odstranjen.		
6	Za ponovno namještanje poklopca prostora zatvaranja postupak ponoviti u suprotnom redoslijedu		



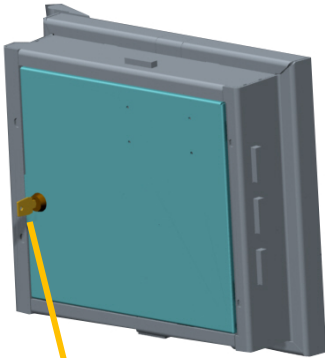
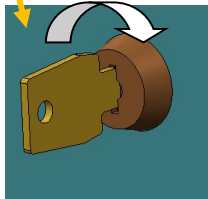
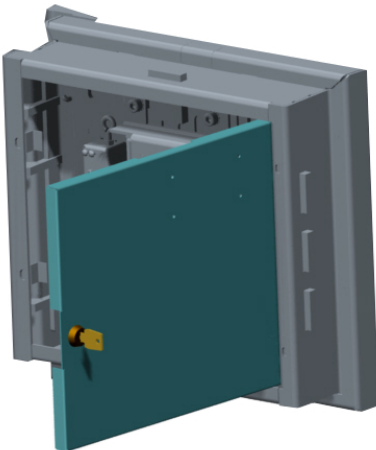
PRIMAT d.o.o. Sarajevo

UPUTSTVO ZA OTVARANJE POKLOPCA MEHANIZMA ZATVARANJA

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57/b
71000 Sarajevo, BIH

Tel.: +387/33-810-020
Fax.: +387/33-810-021
E-mail: info@primat.com.ba

Važi za: STARPRIM serije 2/N *za modela 535, 780 gledaj stran 4			Potreban alat
1	Otvoriti vrata kase, da se omogući pristup do poklopca prostora zatvaranja.		
2	Otključati bravu sa okretanjem ključa u smjeru kazaljke na satu.		
3	Primiti i povući ključ prema sebi i otvoriti vrata prostora mehanizma prema desni. <u>Vrata su otvorena.</u>		
4	Za ponovno zatvaranje vrata prostora zatvaranja postupak ponoviti u suprotnom redoslijedu.		



PRIMAT d.o.o. Sarajevo

UPUTSTVO ZA OTVARANJE POKLOPCA MEHANIZMA ZATVARANJA

PRIMAT d.o.o. Sarajevo

Zagrebačka 57/b
71000 Sarajevo, BIH

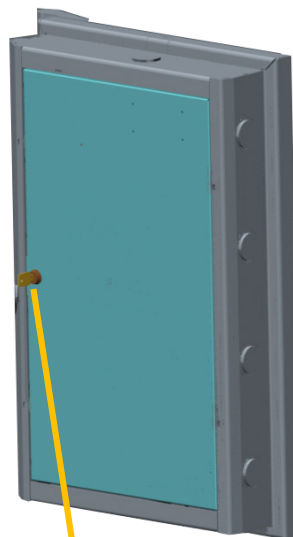
Tel.: +387/33-810-020
Fax.: +387/33-810-021
E-mail: info@primat.com.ba

Važi za: STARPRIM serije 3/N, serije 4/N, serije 4 EX, serije 5, sve modele: 535 in 780

Potreban alat

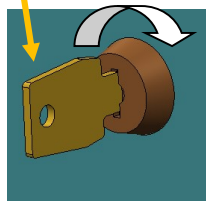
1

Otvoriti vrata kase, da se omogući pristup do poklopca prostora mehanizma.



2

Otključati bravu sa okretanjem ključa u smjeru kazaljke na satu.



3

Primiti i povući ključ prema sebi i otvoriti vrata prostora zatvaranja prema desno.

Vrata su otvorena.



4

Za ponovno zatvaranje vrata zaklepnog prostora zatvaranja postupak ponoviti u suprotnom redoslijedu.