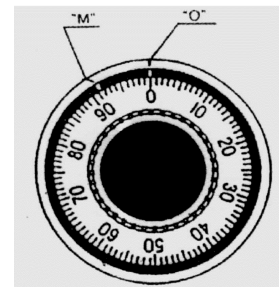


MEHANIČKA KOBINACIJSKA BRAVA LA GARD 1985 - 3330 - 3332 - 3370 - 3390

OPIS





Tvorničko podešena broјčana kombinacija je broj 50. Za otključavanje brave je potrebno broјčanik više puta (min. 4x) okrenuti u lijevo u suprotnom smjeru kazaljke na satu i onda zarez sa broјem 50 na broјčaniku poravnati sa zarezom »O« na obruču broјčanika. Potom broјčanik okrenuti u desno u smjeru kazaljke na satu za približno pola kruga, dok broјčanik ne zapne do naslona, time se brava otključa. Ukoliko se brava ne otključa postupak pažljivo ponovite.

Nikada ne upotrebljavajte silu!



OTKLJUČAVANJE KOMBINACIJSKE BRAVE

Primer, kada je broјčana kombinacija za otključavanje brave 10-20-30:

- 4 x  Okrećite broјčanik u lijevo, dok se zarez na broју »10« (prvi broj kombinacije) **četvrti put** tačno poravna sa oznakom otvaranja »0«.
- 3 x  Okrećite broјčanik u desno, dok se zarez na broју »20« (drugi broj kombinacije) **treći put** tačno poravna sa oznakom otvaranja »0«.
- 2 x  Okrećite broјčanik u lijevo, dok se zarez na broју »30« (treći broj kombinacije) **drugi put** tačno poravna sa oznakom otvaranja »0«.
-  Okrenite broјčanik u desno za približno pola kruga do naslona, dok broјčanik ne zapne, tako da se brava otvori. Broјčanik će se zaustaviti između brojeva »90« i »0« vezano sa zarezom »O« na obruču broјčanika.

ZAKLJUČAVANJE KOMBINACIJSKE BRAVE




Kada zatvorite vrata i okrenete ručku kase, potrebno je broјčanik okrenuti u lijevo za četiri puna okreta i kombinacijska brava je zaključana.

PROMJENA BROJČANE KOMBINACIJE

Za promjenu broјčane kombinacije potrebno je otvoriti vrata proizvoda i kombinacijsku bravu zaključati.

Prvi korak:

Najprije je potrebno podesiti staru broјčanu kombinaciju (na primjer 10-20-30) na oznaku za promjenu šifre (na slici označeno sa slovom »M«) na obruču broјčanika prema sljedećem redosledu:

- 4 x  Okrećite broјčanik u lijevo, tako dugo da se zarez na broју »10« **četvrti put** tačno poravna sa oznakom za promenu »M«.
- 3 x  Okrećite broјčanik u desno, tako dugo da se zarez na broју »20« **treći put** tačno poravna sa oznakom za promenu »M«.
- 2 x  Okrećite broјčanik u lijevo, tako dugo da se zarez na broју »30« **drugi put** tačno poravna sa oznakom za promenu »M«.




Drugi korak:

Stavite ključ za promjenu šifre sa dužom stranom u otvor na zadnjoj strani kombinacijske brave (na unutrašnjoj strani vrata) i pažljivo okrenite ključ do označenog naslona (ca 90°). Ako ključ za promjenu šifre ne možete postaviti u otvor ne upotrebljavajte silu. Pažljivo ponovite postupak podešavanja stare broјčane kombinacije na oznaku za promenu šifre »M« (Prvi korak).



Treći korak: Podešavanje nove broјčane kombinacije

VAŽNO: Kod podešavanja nove broјčane kombinacije je potrebno obratiti pažnju da, poslednji odnosno treći broj nove broјčane kombinacije mora biti veći od broja 20. Brojevi između 1 in 20 su u zabranjenoj zoni! Pojedinačni brojevi broјčane kombinacije moraju biti između sebe u razmaku za najmanje četiri broja (na primjer: pravilna kombinacija 49-45-41; pogrešna kombinacija: 51-52-53).

- 4 x  Okrećite broјčanik u lijevo, dok se zarez prvog broja novo odabrane broјčane kombinacije **četvrti put** tačno poravna sa oznakom za promjenu šifre »M«.
- 3 x  Okrećite broјčanik u desno, dok se zarez drugog broja novo odabrane broјčane kombinacije **treći put** tačno poravna sa oznakom za promjenu šifre »M«.
- 2 x  Okrećite broјčanik u lijevo, dok se zarez trećeg broja novo odabrane broјčane kombinacije **drugi put** tačno poravna sa oznakom za promenu šifre »M«.

Četvrti korak:

Ključ za promjenu šifre polako okrećite u lijevo do naslona te ga pažljivo povucite iz otvora na bravi. Kombinacijska brava je sada podešena na novu odabranu broјčanu kombinaciju.

VAŽNO: kod **otvorenih vrata** nekoliko puta isprobajte otključavanje kombinacijske brave sa novo odabranu broјčanu kombinaciju. Ako je broјčana kombinacija postavljena tačno, brava se otvara iako je pojedinačan broj kod otvaranja postavljen pola zarezu niže ili više.

ZA SIGURNO DELOVANJE

Za zagotavljanje sigurno delovanje proizvoda je potreban godišnji preventivni pregled ovlaštene servisne organizacije. Bravu je zabranjeno podmazivati sa uljem ili masnoću.