

VARPRIM

Sicherheitsstufe S-1 / EN 14450

INSTALLATION DES SCHRANKES

Es ist notwendig folgendes bei der Installation zu beachten: die Außendimension des Schrankes, Breite der Tür, genügend Raum für die Öffnung der Tür - bis 180° und die Tragfähigkeit des Aufstellungsbodens.

BODENVERANKERUNG DES SCHRANKES


Im Boden der Schränke sind zwei Verankerungsbohrungen vorhanden.

Verankerungs-Vorgang:

- Den Schrank an die voraussichtliche Gebrauchsstelle aufstellen und mit den Öffnen der Türen die Funktionalität des Produktes zu überprüfen. **Der Fundamentboden muss eine Druckfestigkeit von mind. 25 Mpa haben.**
- Mit einem elektrischen Bohrschlaghammer und 12mm Bohrer für Beton sind zwei Löcher durch die Verankerungslöcher im Boden des Schrankes zu bohren. Die Tiefe der Verankerungsbohrungen im Beton muss 95 mm betragen.
- Die Verankerungsbohrungen müssen entsprechend mit einem Staubsauger oder ähnlichem gereinigt werden.
- Überprüfen Sie die Tiefe der Bohrung, die genug tief sein muss – siehe Zeichnung.
- Mit leichtem Schlag die Segmentbolzen in die Löcher einschlagen. Die Mutter zusammen mit der Scheibe mit einem Drehmoment von 50Nm anschrauben. Damit ist die Verankerung beendet

Warnung:

Der Schrank ist nach Verankerung stabil – Kippen des Schrankes ist damit ausgeschlossen. Im Fall, dass man den Verankerungs-Vorgang nicht vollständig berücksichtigt, ist eine Rücksprache mit dem Versicherer notwendig. In dem Fall ist ein Kippen des Schrankes nicht ausgeschlossen.

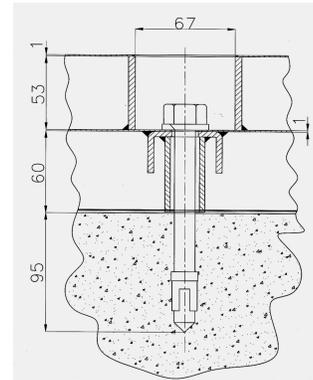

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES SCHRANKES

Standard-Verschluss: 1 Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln. Im Fall anderer Verschlussoptionen – mechanisches Zahlenkombinationsschloss oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss - sind die Bedienungsanleitungen extra beigelegt.

Öffnung / Schließung der Türe:

- Die Schlüssellochabdeckung nach oben drehen so dass das Schlüsselloch vollständig geöffnet ist.
- Den Schlüssel mit dem längeren Teil des Schlüsselbartes, welcher nach unten zeigt, in das Schlüsselloch bis zum Anschlag einstecken. Den Schlüssel um eine halbe Umdrehung nach rechts drehen und das Schloss ist offen. Der Schlüssel kann in dieser Öffnungsposition nicht herausgezogen werden.
- Nachdem das Schlüsselschloss in der Öffnungsposition ist, kann der Türgriff im Uhrzeigersinne nach rechts mit einer 1/4 Drehung in die Öffnungsposition des Schrankes gebracht werden. Durch Ziehen des Türgriffes wird die Tür des Schrankes geöffnet.

Verschließungsvorgang / Schließung der Türe:

- Schließen Sie zuerst die Türen, dann drehen Sie den Türgriff in die Verschlussposition – der Griff ist nach unten gedreht.
- Schlüssel in Verschlussposition durch halbe Drehung nach links bringen und Schlüssel herausziehen.
- Der Schrank ist nun geschlossen.

Wichtiger Hinweis:

Den Schlüssel beim geschlossenen Schloss nicht in der Tür lassen. Die Schlüssel sind auf einer Stelle aufzubewahren, wo kein nicht autorisierter Zugriff möglich ist.

WARNUNG BELADUNG BEI INNENEINRICHTUNG:

- Schränke mit 930mm und 1200mm Breite: max. Beladung 45kg pro Einlegeboden/ausziehbare Inneneinrichtung
- Schränke mit 600mm Breite: max. Beladung 23kg pro Einlegeboden/ausziehbare Inneneinrichtung

INSTANDHALTUNG

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte der Wertschutzschrank jährlich von einer vertraglichen Servicefirma vorbeugend gewartet werden, das beinhaltet folgende Tätigkeiten:

1. Funktionsprüfung der Verriegelung und Schließung der Schlösser
2. Bewegung des Türgriffs und öffnen der Tür am Wertschutzschrank bis zum kompletten Öffnungsgrad
4. Schmierung der Scharniere an den Bändern.

Achtung:

Die eingebauten Schlüssel - und Kombinationsschlösser brauchen nicht geschmiert werden. Die Garantie sowie die Zertifizierung erlischt, wenn an den Schränken ein Einbruch bzw. Einbruchversuch durchgeführt wurde, oder bei Brandfällen sowie bei unsachgemäßen oder nicht autorisierten Personen in die Konstruktion und Funktionen des Schrankes eingegriffen wurde. In diesem Falle bitten wir Sie, sich mit uns unverzüglich in Verbindung zu setzen.